

beurer

HC 30



CE



请仔细阅读使用说明书，并妥善保管，以供再次查阅。请确保其他使用者也可阅读本使用说明书，并按照本说明书内容进行操作。

目录 包裹包含

目录

1 预期用途.....	3
2 符号及标志.....	4
3 适用范围.....	4
4 设备描述.....	5
5 安全注意事项.....	5
6 操作方法.....	6
7 设备清洁和维护.....	8
8 技术参数.....	9
9 废弃处置.....	9

- 吹风机
- 超薄专业集风筒
- 使用说明

警告

- 该设备仅供家庭或个人使用，不得用作其他商业用途。
- 八岁以上儿童，以及肢体、感官、心智不全者或缺乏操作经验、知识的人需在他人监管或指导之下，掌握安全使用方法并充分了解使用本设备的潜在危险后，方可使用本设备。
- 该设备不可供儿童娱乐。
- 如无人监护，禁止儿童对该设备进行清洗、维护。
- 如该设备电源线受损，请务必弃置。

- 在浴室使用该设备时，务必在使用后拔下电源插头，因为即使关闭设备，附近水源也会产生相应危险。
- 为确保安全，我们建议您在浴室电路中再安装一个额定工作电流不超过**30mA**的剩余电流保护装置。当地的电气专员可以为您提供更多相关信息。
- 切勿在浴缸、脸盆、淋浴器或其他含有水或其他液体的物体附近使用该设备 - 存在触电风险。

尊敬的顾客，

感谢您选购我们的产品。本公司主营暖热、温和疗法、血压测量/诊断、称重、按摩、美容以及空气领域设备，所有仪器均经过全面测试，品质优良、备受好评。请仔细阅读使用说明书，并妥善保管，以供再次查阅。请确保其他使用者也可阅读本使用说明书，并按照本说明书内容进行操作。

此致敬礼，

Beurer团队

1 预期用途

本款吹风机适合吹干以及专业发型定型。

本款吹风机可根据您的个人需求进行设置，灵活切换两档风力和三档加热装置。

附加的冷风档使您的发型保持得更加持久。

您可以使用纤薄的专业集风筒，随心所欲地设计您的发型。

自动断电以防设备过热。

可拆卸的过滤网可以便于清理被吸入的绒毛、灰尘和头发。





挂环可便于存放。

该设备仅可用于使用说明中所述用途。

因不当使用或使用者疏忽造成的一切损伤，生产商概不负责。

2符号及标志

该设备及其使用说明书所含符号及标志如下：

	危险	切勿将此设备靠近水或在水中（例如在脸盆、淋浴或浴缸中）使用 - 存在触电风险！
	警告	警告通知表示存在受伤风险或有害健康。
	警告	安全提醒表示可能对设备或配件造成损坏。
	注意事项	重要信息说明。

3适用范围

本款吹风机仅适用于个人烘干及专业发型定型，且仅供个人使用！



警告

该设备：

- 仅供外用
- 仅用于其预期目的，且须遵照使用说明书中规定的方式使用。

任何形式的不当使用都可能造成危险。

4 设备描述

	1	可拆卸旋转专业集风筒、
	2	出风口
	3	可拆卸过滤网
	4	冷风按钮 
	5	热度分为三档： 1 低温 2 中温 3 高温
	6	风力分为三档： 0 关 1 柔风 2 强风
	7	挂环
	8	电源线

5 安全注意事项



危险

为避免损害健康，我们强烈建议您不要在以下情况下使用该设备：

- 切勿将设备浸入水中或其他液体中！存在触电危险！
- 如果已采取了所有安全预防措施，设备仍落入水中，请立即从插座上拔下电源插头。
切勿接触水源！
存在触电风险！
- 在再次使用之前，请由授权的专业维修中心检查该设备。触电可能导致生命危险！
- 保持进气口远离金属物体（如珠宝），以防吸入金属物体 - 存在触电风险！
- 切勿将任何物体插入外壳！存在触电风险！
- 如果设备掉落或产生任何其他损坏，不得继续使用。存在触电和受伤危险！
- 如果设备，电源线/插头或配件有明显损坏，您对此有任何疑问，使用前请务必联系零售商或指定的客户服务人员。存在触电风险！

- 请勿在浴室中使用加长电源线，以确保在紧急情况下可以快速拔下电源插头。
- 请将包装材料远离儿童放置 - 存在窒息风险!



警告

为避免损害健康，请注意以下事项：

- 切勿覆盖吹风机、出风口或进气口 - 存在着火风险!
- 可拆卸的过滤网[3]、吹风机的进气口和出风口[2]不得残留绒毛、灰尘和头发 - 存在着火风险!
- 切勿将该设备用于打理假发 - 存在着火风险!
- 确保设备附近没有高度易燃液体。存在火灾风险!
- 使用后，将设备放在耐热物体上。

i 注意事项

- 只能通过电源插头从插座中拔出电线。
- 使用设备前，请除去所有外包装。
- 该设备仅可在铭牌上标明电压的插座上使用。
- 请勿使用非制造商推荐或非制造商提供的任何其他部件。
- 在任何情况下不得擅自打开或修理设备，否则此后将无法保证产品功能正常。不遵守使用说明将导致保修失效。
- 设备如有故障或损坏，请由合格的专业维修厂进行维修。
- 切勿在使用该设备时任其处于无人看管的状态。
- 请勿在户外使用该设备。
- 如果您将设备交付他人，请务必将使用说明也一并传达。

6操作方法



警告

- 请保持自身干燥，站立于不导电物体上。存在触电风险!
- 确保您的手部干燥! 存在触电危险!
- 专业集风筒[1]和吹风机可能会温度过高，这取决于热度设置和使用时长 - 存在灼伤和着火风险!
- 在使用过程中，吹风机温度不断升高时，请勿触摸专业集风筒[1]。存在着火和灼伤风险!
- 只能将吹风机置于非易燃的物体之上。存在火灾风险!
- 使用后请勿将设备放在湿毛巾上或附近。存在触电风险!
- 确保进风口无残留头发。存在着火风险!

重要事项

- 请勿将电源线[8]卡在诸如抽屉或门缝等地方中。
- 如果电源线[8]发生打结情况，请先将其解开。
- 请勿拉扯、弯折或弯曲电源线[8]，请勿随意拉拽或将其置于尖锐的物体上或灼热的物体表面上。损坏或缠绕的电源线会增加触电的风险！

注意事项

首次接通设备后，会产生轻微的气味。这是正常现象，不会对您的健康造成损害。可让设备运行三到五分钟。之后，您可以正常使用该设备。

烘干头发

> 使用风力开关[6]打开吹风机。

- 1 柔风
- 2 强风

> 使用热度设置开关[5]选择热度：

- 1 低温
- 2 中温
- 3 高温


> 根据需要烘干和/或定型。

每次使用后/使用间隙中，请务必通过风力开关[6]（设置0）关闭吹风机

- > 如果设备过热，它会自动断开电源以确保您的安全。
- > 将电源插头从插座上拔下，并让设备冷却下来。
- > 再次接通前，请检查出风口[2]和过滤网[3]是否有堵塞物（例如吸入的绒毛，灰尘和毛发等）。
- > 使用后请勿将设备放在湿毛巾上或其附近。

选择功能

本吹风机有一个冷风档，可以使用冷风按钮[4]进行选择：

功能	描述
	冷风档为您打造完美的造型效果。它可以吹凉您的头发并使发型保持得更加持久。 按住按钮[4]可以随时切换冷风档。松开按钮后，设备将恢复先前选择的热度。

配件

提供以下附件：

- 超薄专业集风筒[1]：可让您随心所欲打造发型。

使用后

- 每次使用后，将电源插头从插座上拔下。
- 让设备冷却下来。
- 请勿将电源线缠绕在设备周围！
- 请将本品置于干燥、儿童不可接触的地方。
- 可以使用悬挂孔眼[7]将设备挂在钩子上。

7设备清洁和维护

清洁



重要事项


- 在清洁设备之前，务必将电源插头从插座上拔下。存在触电风险！
- 确保充电插座未进水！存在触电风险！
- 请勿使用高度易燃液体清洁设备！存在火灾风险！





注意事项

- 设备免费维修。
- 请注意对设备进行防尘、防污和防潮保护措施。
- 请勿在洗碗机中清洁设备。
- 请勿使用任何腐蚀性清洁设备或硬刷进行清洁。
- 可以用温水浸湿的软布来清洁吹风机的外壳和配件。
- 每次使用前，请使用合适尺寸的刷子清除出风口[2]和过滤网[3]上的所有绒毛、灰尘和毛发。

拆卸过滤网操作如右图所示。

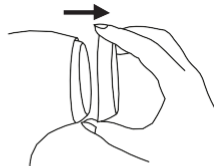

清洁后，重新安装过滤网并将其向右转动，直至其卡入正确位置。

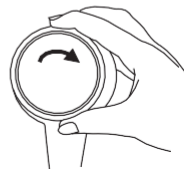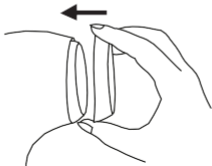

8 技术参数

重量	没有集风筒，重量为595克 有集风筒，重量为617克
标准电压	220-240V~50/60Hz
能耗	最大能耗 2400W
防护等级	II级
工作条件	仅限于室内使用
工作温度范围	-10至+ 40° C

可能存在技术参数变化。

9 废弃处置

出于环保原因，在该设备使用寿命结束时，请不要将其丢弃于生活垃圾中。

将本品送至当地合适的废弃物集中站或回收点。

遵守当地的废弃物处理规定。

请根据欧盟废弃电器和电子设备指令(WEEE)处理该设备。

如有任何疑问，请联系当地废弃物处理部门。

例如，您可以从当地市政府、废品处理公司或您的经销商处获取旧设备的收集点位置。

