

beurer

HC 50



CE

目录

1. 预期用途	3
2. 符号与标志	3
3. 适用范围	4
4. 设备描述	4
5. 安全注意事项	5
6. 操作方法	6
7. 设备清洁与维护	7
8. 技术参数	8
9. 废弃处置	8

所含配送物品

- 吹风机
- 专业集风筒
- 密发散风嘴
- 使用说明

警告

- 该设备仅供家庭或个人使用，不得用作其他商业用途
- 八岁以上儿童，以及肢体、感官、心智不全者或缺乏操作经验、知识的人需在他人监管或指导之下，掌握安全使用方法并充分了解使用本设备的潜在危险后，方可使用本设备。
- 该设备不可供儿童娱乐。
- 如无人监护，禁止儿童对该设备进行清洗、维护。
- 如该设备电源线受损，请务必弃置。
- 在浴室使用该设备时，务必在使用后拔下电源插头，因为即使关闭设备，附近水源也会构成相应危险。

- 为确保安全，我们建议您在浴室电路中再安装一个额定工作电流不超过30mA的剩余电流保护装置。当地的电气专员可以为您提供更多相关信息。
- 切勿在浴缸、脸盆、淋浴器或其他含有水或其他液体的物体附近使用本设备——存在触电风险！

1. 预期用途

本吹风机适合吹干头发与专业发型定型。

本吹风机可根据您的个人需求进行设置，有两档风力设定和三档热度设定可供使用。

附加的可锁定冷风档能使您的发型保持得更加持久。

您可以使用扁形的专业集风筒随心所欲地打造发型，而散风嘴则可以使您的头发显得更加紧密蓬松。

安全保护功能可使热量和出风量之间达到平衡。这能确保头发不会被吹得太干，并保持其光亮的色泽。

内置离子技术使用带负电荷的离子来中和头发静电，由于该设备采用的是2级强度，因此可按个人需求调节以适应任何发质。从而防止了头发产生静电。

自动关机功能可防止设备过热。





可拆卸的过滤网更便于清洁所吸入的绒毛、灰尘和头发。

该设备仅可用于使用说明中所示的用途。

因不当使用或使用者疏忽造成的一切损伤，生产商概不负责。

2. 符号与标志

本产品及其使用说明书中所含标志如下：

	危险	切勿将此设备靠近水或水中（例如脸盆、淋浴或浴缸中）使用 – 存在触电风险！
	警告	警告通知表示存在受伤风险或有害健康。
	重要事项	安全提醒表示可能对设备或配件造成损坏。
	注意事项	重要信息说明。

3.适用范围

本款吹风机仅适用于个人烘干及专业发型定型。



警告

该设备：

- 仅供外用
- 仅用于其预期目的，且须遵照使用说明书中规定的方式使用。

任何形式的不当使用都可能造成危险！

4. 设备说明

	1	密发散风嘴
	2	出风口
	3	可拆卸过滤网
	4	冷风按钮 ❄️
	5	三档热度设定： 1 低温 2 中温 3 高温
	6	三档风力设定： 0 关 1 柔风 2 强风
	7	三档离子强度： 0 无离子 1 低离子强度 2 高离子强度
	8	温和和吹干保护功能
	9	防弯折悬孔式保护装置
	10	电源线
	11	可旋转专业集风筒

5. 安全注意事项



危险

为避免损害健康，我们强烈建议您不要在以下情况下使用该设备：

- 切勿将该设备浸入水或其他液体中！存在触电风险！
- 如果已采取了所有安全预防措施，设备仍落入水中，请立即从插座上拔出电源插头。切勿接触水源！有触电风险！
- 在再次使用之前，请由授权的专业维修中心检查该设备。触电可能导致生命危险！
- 保持进气口远离金属物体（如珠宝），以防吸入金属物体 - 存在触电风险！
- 切勿将任何物体插入外壳！存在触电风险！
- 如果该设备掉落或产生任何其他损坏，不得继续使用。存在触电和受伤危险！
- 如果设备，电源线/插头或配件有明显损坏，您对此有任何疑问，使用前请务必联系零售商或指定的客户服务人员。存在触电风险！
- 请勿在浴室中使用加长电源线，以确保在紧急情况下可以快速拔出电源插头。
- 请将包装材料远离儿童放置 - 存在窒息风险！



警告

为避免损害健康，请注意以下事项：

- 切勿覆盖吹风机、出风口或进气口 - 存在着火风险！
- 可拆卸的过滤网[3]、吹风机的进气口和出风口[2]不得残留绒毛、灰尘和头发 - 存在着火风险！
- 切勿将该设备用于打理假发 - 存在着火风险！
- 确保设备附近没有高度易燃液体。存在火灾风险！



注意事项

- 只能通过电源插头从插座中拔出电线。
- 使用设备前，请除去所有外包装。
- 该设备仅可在铭牌上标明电压的插座上使用。
- 请勿使用非制造商推荐或非制造商提供的任何其他部件。
- 在任何情况下不得擅自打开或修理设备，否则此后将无法保证产品功能正常。不遵守使用说明将导致保修失效。
- 设备如有故障或损坏，请由合格的专业维修厂进行维修。
- 切勿在使用该设备时任其处于无人看管的状态。
- 请勿在户外使用该设备。
- 如果您将设备转给他人，请务必将使用说明也一并传达。

6. 操作方法



警告

- 请保持自身干燥，站立于不导电物体上。存在触电风险！
- 确保您的手部干燥！存在触电危险！
- 密发散风嘴[1]、专业集风筒[11]和吹风机可能会温度过高，这取决于热度设置和使用时长 – 存在灼伤和着火风险！
- 在使用过程中，请勿触摸密发散风嘴[1]和专业集风筒[11]，因为二者会逐渐升温。存在着火和灼伤风险！
- 只能将吹风机置于非易燃的物体之上。存在火灾风险！
- 确保进风口处无残留毛发。存在着火风险！



重要事项

- 例如，切勿将电源线[10]卡在诸如抽屉或门缝等地方中。
- 如果电源线[10]发生打结情况，请先将其解开。
- 请勿拉扯、弯折或弯曲电源线[10]，请勿随意拉拽或将其置于尖锐的物体上或灼热的物体表面上。损坏或缠绕的电源线会增加触电的风险！



注意事项

首次接通设备后，会产生轻微的异味。这是正常现象，不会对您的健康造成损害。可让设备运行三到五分钟。之后，您可以正常使用该设备。

烘干头发

- > 使用滑动开关[6.1]打开吹风机：
 - 1 柔风
 - 2 强风
- > 选择热度：
 - 1 低温
 - 2 中温
 - 3 高温
- > 选择离子强度
 - 0 无离子，适合发量较薄者
 - 1 低离子强度，适合细发
 - 2 高离子强度，适合发量较厚者和卷发
- > 根据需要吹干和/或定型。

每次使用/中断后，务必将吹风机开关[6.1]滑动至关闭（位置0）。

选择功能



- > 如果设备过热，它会自动断开电源以确保您的安全。
- > 将电源插头从插座上拔下，并让设备冷却下来。
- > 再次接通前，请检查出风口[2]和过滤网[3]是否有堵塞物（例如吸入的绒毛、灰尘和毛发等）。

注意事项

为了保证离子技术的最佳效果，请勿在吹风机上添加其他配件。

选择功能

本吹风机有两项功能，您可以通过切换开关[8]和冷风按钮[4]进行选择：

功能	描述
 保护功能	保护功能： 用于温和地吹干头发。温度限定在约55至62℃并保持恒定。 可以使用切换开关[8]（1级）来开启该功能。
	冷风： 冷风档为您打造完美的造型效果。它可以吹凉您的头发，并使发型保持得更加持久。 按下按钮[4]可以随时切换冷风档。再次按下该按钮后，设备将恢复先前选择的热度。

配件

提供以下附件：

- 密发散风嘴[1]：赋予发型繁密蓬松感和无限活力。
- 专业集风筒实现针对性和精确的造型设计和定型。

使用后

- 每次使用后，将电源插头从插座上拔下。
- 让设备冷却下来。
- 请勿将电源线缠绕在设备周围！
- 请将本品置于干燥、儿童不可接触的地方。
- 可以使用悬挂孔眼[7]将设备挂在钩子上。

7. 设备清洁与维护

清洁


重要事项

- 在清洁设备之前，务必将电源插头从插座上拔下。

- 确保充电插座未进水!
- 请勿使用高度易燃液体清洁设备!

i 注意事项

- 设备免费维修。
- 请注意对设备进行防尘、防污和防潮保护措施。
- 请勿在洗碗机中清洁设备。
- 请勿使用任何腐蚀性清洁设备或硬刷进行清洁。
- 可以用温水浸湿的软布来清洁吹风机的外壳和配件。
- 每次使用前，请使用刷子清除出风口[2]和过滤网[3]处所吸入的绒毛、灰尘和毛发。

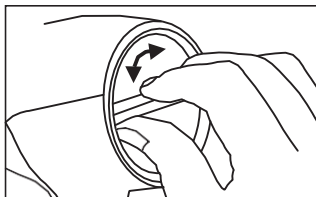

8. 产品规格

重量	约646g
电源	220-240V~50/60Hz
能耗	最大能耗为2200W
安全等级	II级
运行环境	仅限室内使用
允许温度范围	-10至+40°C

若有技术性修改，以修改后的为准。

9. 废弃方法

出于环保原因，在该设备使用寿命结束时，请不要将其丢弃于生活垃圾中。将本品送至当地合适的废弃物集中站或回收点。遵守当地的废弃物处理规定。

请根据欧盟废弃电器和电子设备指令处理该设备。如有任何疑问，请联系当地废弃物处理部门。例如，您可以从当地市政府、废品处理公司或您的经销商处获取旧设备的收集点位置。



如有错误与变更，以变更后的为准